

# SHARP®

## 1ビットデジタルシアターシステム

### 操作早見表

形名 エス ディー エイ ティー  
**SD-AT1**


1ビットデジタルシアターシステムを操作する前に、DVDプレーヤーやスピーカーを接続しましょう。

接続するときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。


### 付属アンテナの接続

FM用アンテナ AM用ループアンテナ

### DVDなどの接続

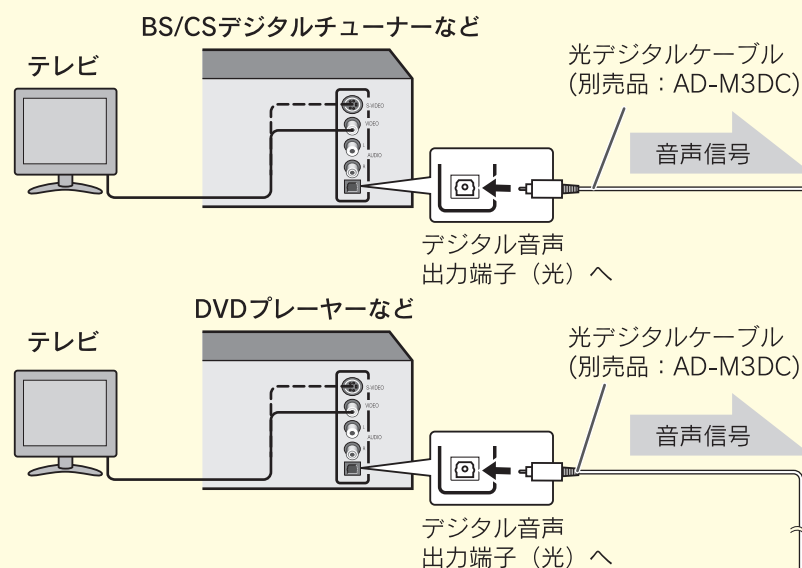


### ビデオ、テレビなどの接続

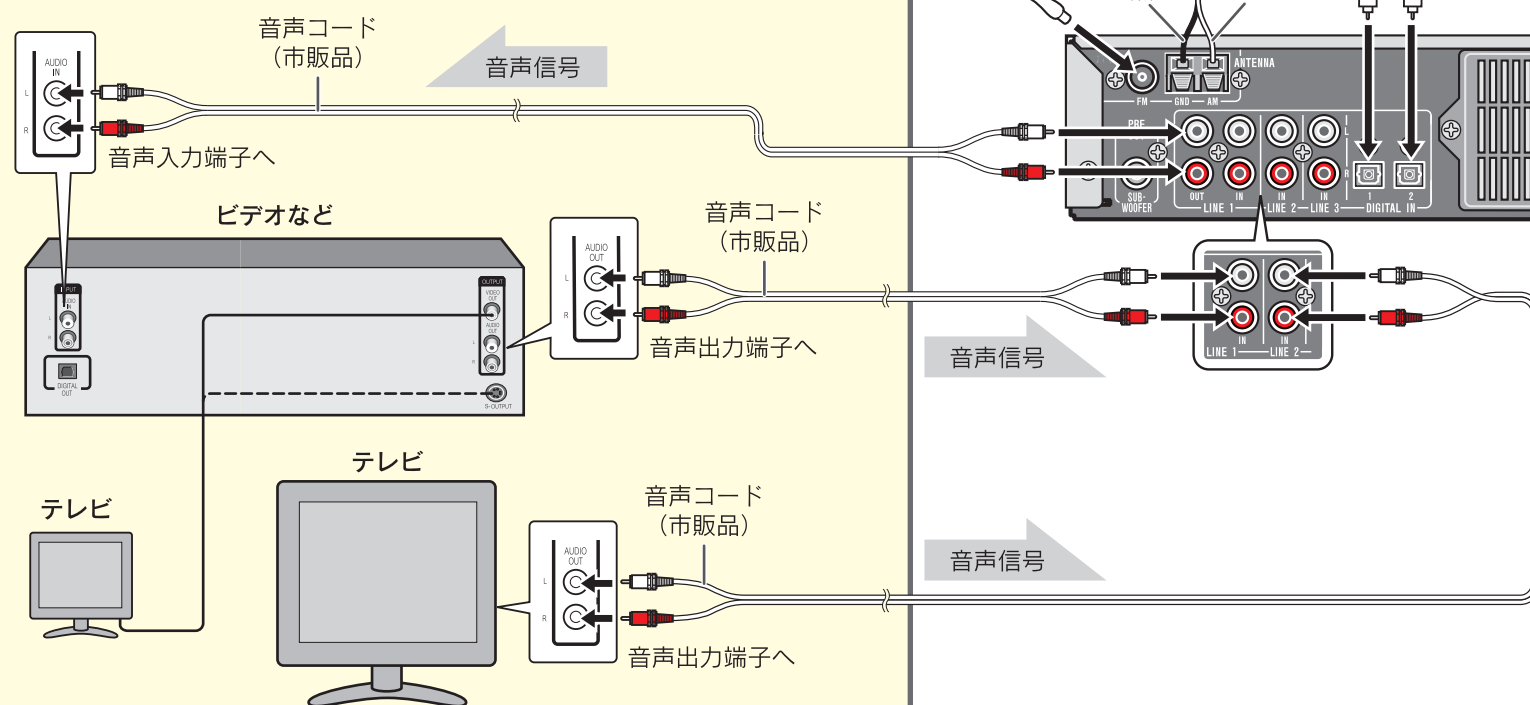


### 同梱 (専用) スピーカーの接続

#### スピーカーコードの接続方法 (例 フロントスピーカー「左」を接続するとき)



本体のスピーカー端子、スピーカーコードのチューブとプラグ、スピーカーのラベルはそれぞれ色分けをしています。同じ色どうしで本体とスピーカーを接続します。スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。接続の際には、スピーカーコードの先端が隣の端子にふれることのないよう、確実に固定してください。(⊕と⊖がふれるとショートします。)

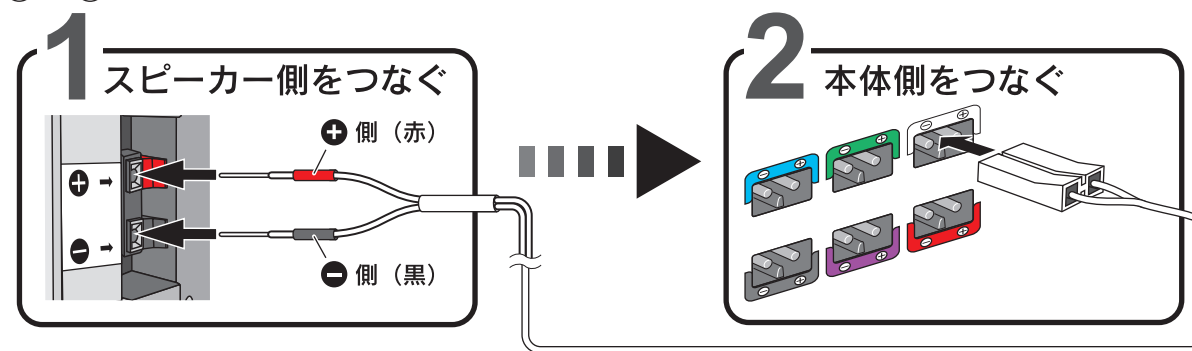

**ご 注 意**.....  
スピーカーコードをショートさせないでください。  
電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードをショートさせてしまうと、保護回路が働いて電源が切れることがあります。このときは、スピーカーコードが正しく接続されていることを確かめたあと、再び電源を入れてください。

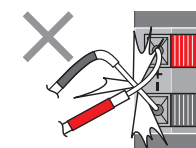

サラウンドスピーカー「左」 センタースピーカー フロントスピーカー「左」

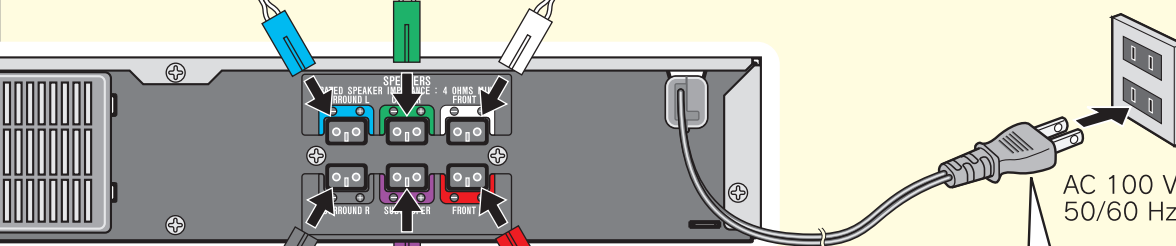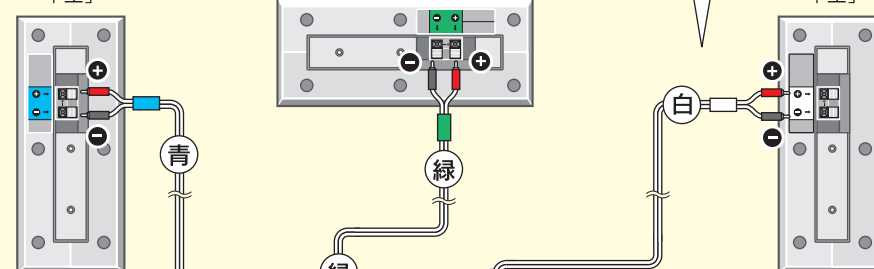

#### 最後に!

すべての接続が正しくつながれているか確認したあとで、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。

START


# DVDの音声を聞いてみましょう

## ① 電源を入れる

POWER


- DVDプレーヤーの電源も入れてください。
- もう一度押すと、電源が切れます。

## ② 再生する機器に合わせて、入力を選ぶ

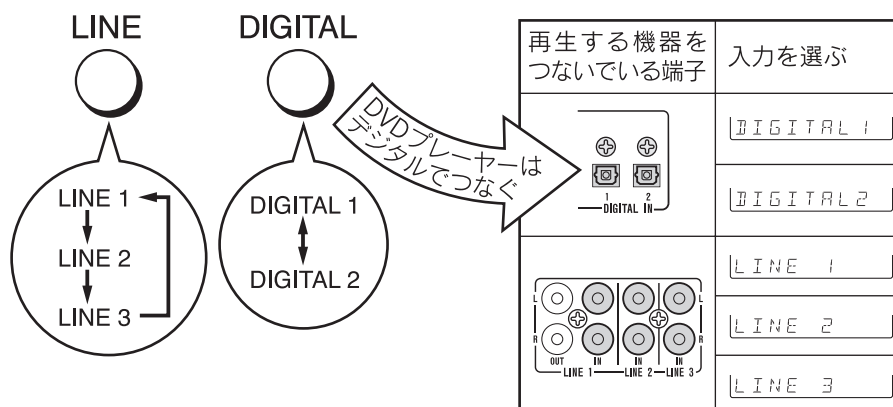


## DVDプレーヤーの再生を始める

## ③ 音量を調整する

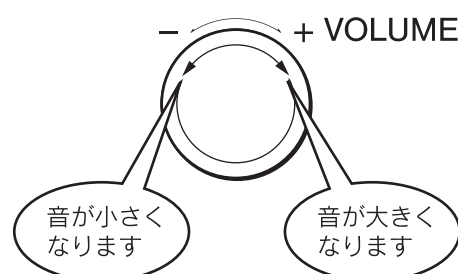

## 各スピーカーの設置イメージ

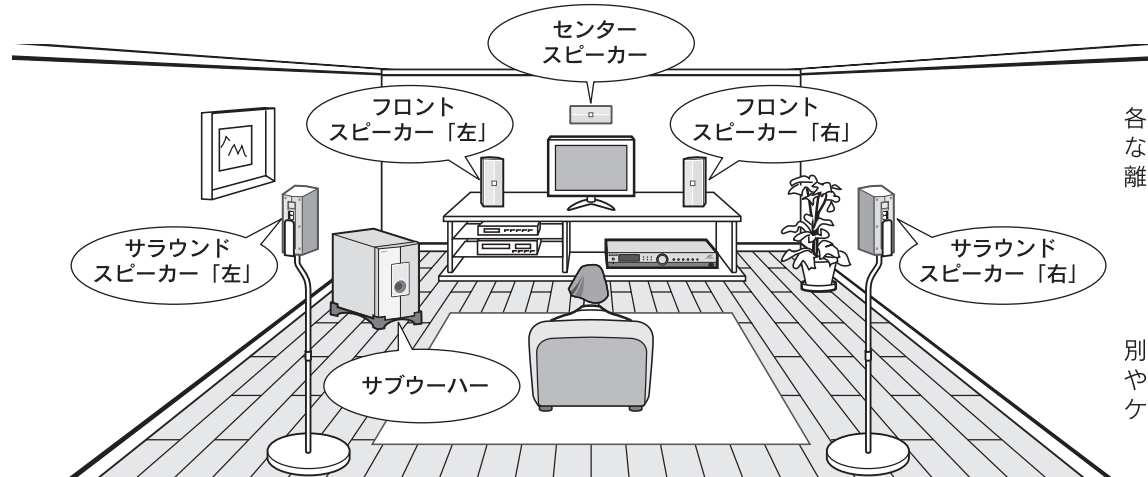

各スピーカーは、お聞きになる位置からなるべく等距離に配置してください。


別売のスピーカースタンドや壁掛け用スピーカーブラケットを使用した例です。

## ④ いろいろな音を楽しんでみましょう

くわしくは、取扱説明書（26、27ページ）をごらんください。


### ステレオ（2ch）で聞くと

ステレオモードにすると...  
左右のフロントスピーカーとサブウーハーからの音響効果が楽しめます。

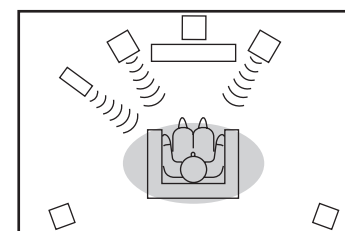

### マルチチャンネル（5.1chなど）で聞くと

マルチチャンネルモードにすると...  
最大5.1chのサラウンド音声再生され、立体的な音響効果が楽しめます。CDなどの2chステレオ音声もドルビープロロジックIIで5.1chに拡張します。

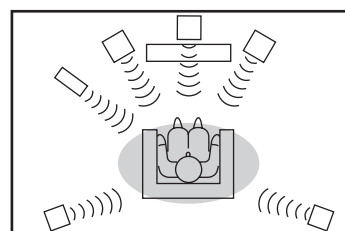

ステレオ サウンドモード マルチチャンネル

サウンドモードボタンで、低音の強弱を切り換えることができます。


BASS ON 低音を強調します。  
⇕  
BASS OFF 低音の強調は解除されます。

ドルビーデジタル方式・DTS方式・AAC方式の信号が入力されているときは、「SURROUND」は選べません。

サウンドモードボタンで、サラウンドの種類を切り換えることができます。

MOVIE 低音のレベルを増やし、迫力のある音声が楽しめます。  
⇕  
STANDARD 標準の音で音声が楽しめます。  
⇕  
MUSIC 歯切れを良くし、メリハリのある音声が楽しめます。  
⇕  
NIGHT 小さい音量でもソフトで迫力のある音声が楽しめます。  
⇕  
SURROUND 音に包み込まれるような音響効果が楽しめます。

## 乾電池の入れかた

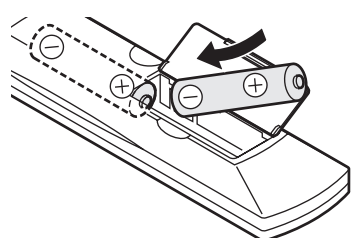

⊕ と ⊖ の方向をまちがえないように注意してください。

（裏面）